

# EP 60/13 flex life

Battiscopa rivestiti plastici con anima in HDF  
(particolarmente indicati in abbinamenti a pavimenti in LVT)



I battiscopa rivestiti plastici con anima in HDF Döllken Weimar ottenuti dopo il processo di co-estrusione sono unici per la loro tecnologia di produzione.

Nucleo ad alta densità in fibra di legno di pino, racchiuso in un resistente materiale plastico certificato. I battiscopa con anima HDF Döllken Weimar sono certificati Greenguard e pertanto in linea con quanto le normative richiedono relativamente al rispetto dell'ambiente.

Sono molto pratici, consentono un notevole risparmio di tempo grazie alla possibilità di essere installati utilizzando gli strumenti di montaggio Döllken Weimar.


Peculiarità battiscopa  
EP60/13 Flex Life:

- Range colori abbinati alle principali collezioni di pavimento
- Alette flessibili per pavimenti e pareti
- Superficie resistente
- Alta flessibilità a pavimento e parete
- Accessori di montaggio/fissaggio non necessari


## Modelli Doellken:




**2322** (W 322)   **2323** (W 323)   **2324** (W 324)   **2325** (W 325)   **2326** (W 326)   **2327** (W 327)   **2328** (W 328)

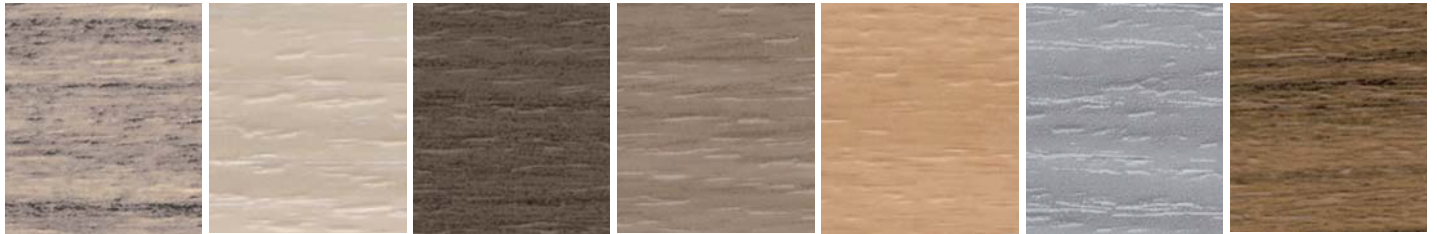


**2329** (W 329)   **2330** (W 330)   **2331** (W 331)   **2332** (W 332)   **2333** (W 333)   **2334** (W 334)   **2335** (W 335)

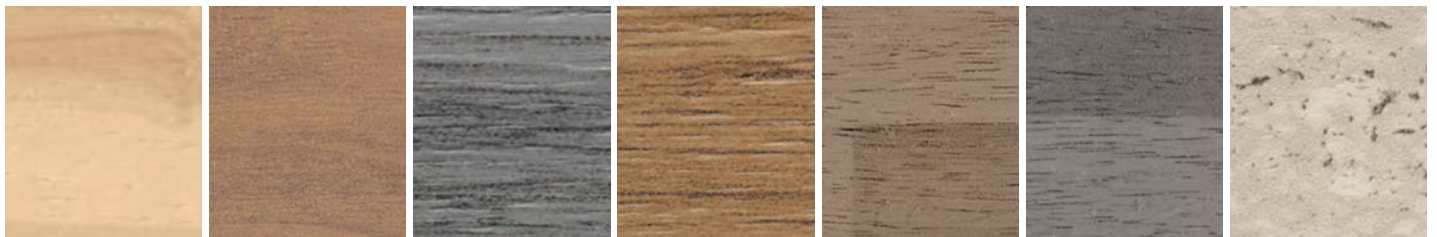


**2336** (W 336)   **2337** (W 337)   **2338** (W 338)   **2339** (W 339)   **2340** (W 340)   **2341** (W 341)   **2342** (W 342)

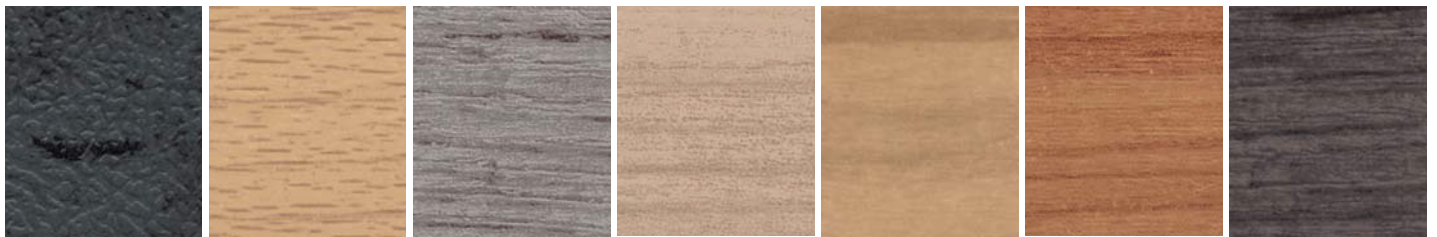


**2343** (W 343)   **2356** (W 356)   **2357** (W 357)   **2358** (W 358)   **2360** (W 360)   **2361** (W 361)   **2362** (W 362)

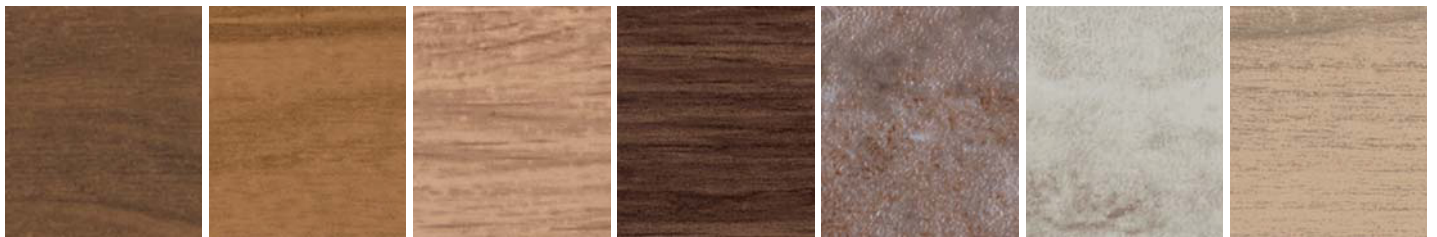

**2363** (W 363)   **2364** (W 364)   **2365** (W 365)   **2366** (W 366)   **2367** (W 367)   **2368** (W 368)   **2369** (W 369)

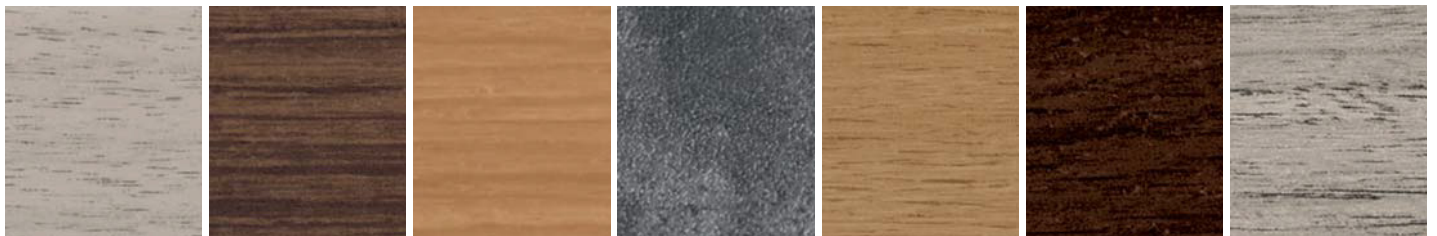


**2370** (W 370)   **2371** (W 371)   **2372** (W 372)   **2373** (W 373)   **2375** (W 375)   **2377** (W 377)   **2379** (W 379)

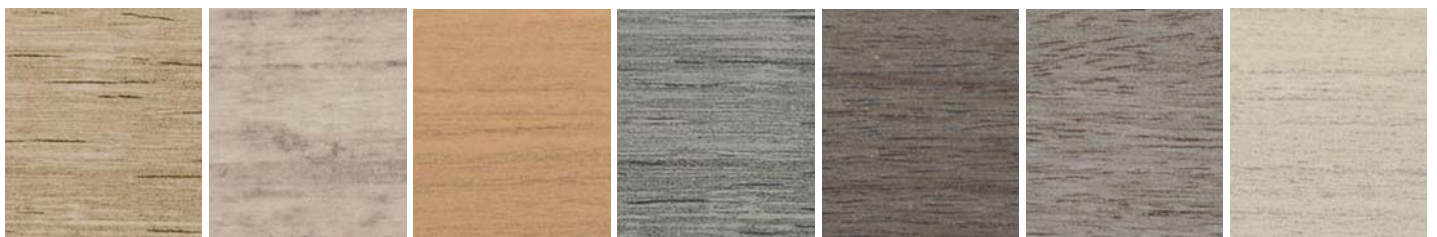


**2380** (W 380)   **2381** (W 381)   **2382** (W 382)   **2383** (W 383)   **2384** (W 384)   **2385** (W 385)   **2386** (W 386)


## Modelli Doellken:

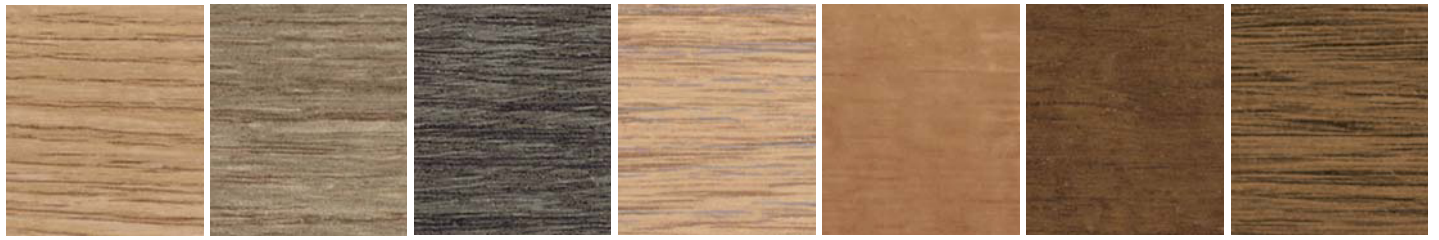

**2388** (W 388)   **2389** (W 389)   **2390** (W 390)   **2391** (W 391)   **2392** (W 392)   **2393** (W 393)   **2394** (W 394)

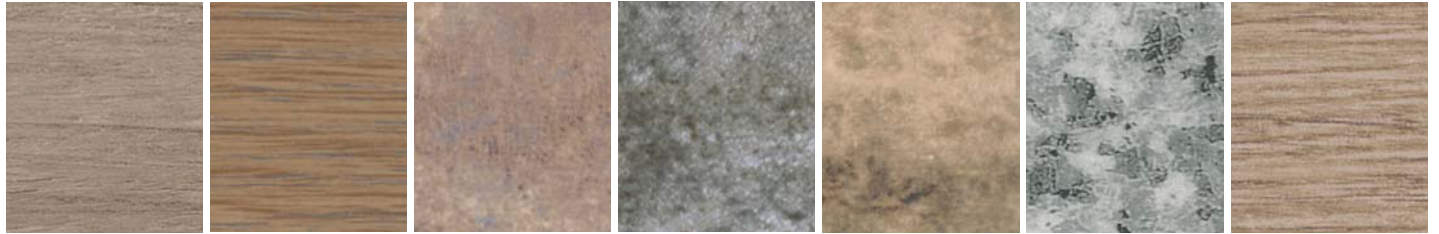


**2395** (W 395)   **2396** (W 396)   **2398** (W 398)   **2399** (W 399)   **2400** (W 400)   **2401** (W 401)   **2402** (W 402)

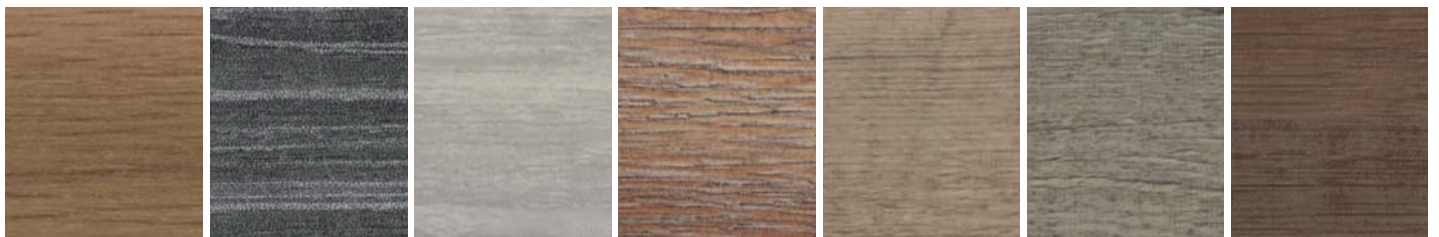

**2403** (W 403)   **2405** (W 405)   **2406** (W406)   **2407** (W 407)   **2408** (W 408)   **2409** (W 409)   **2410** (W 410)



**2411** (W 411)   **2412** (W 412)   **2413** (W 413)   **2414** (W 414)   **2415** (W 415)   **2416** (W 416)   **2417** (W 417)

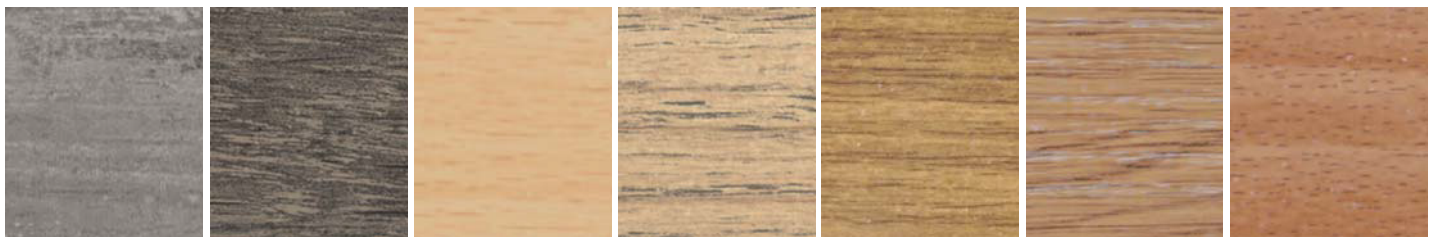

**2418** (W 418)   **2420** (W 420)   **2422** (W 422)   **2423** (W 423)   **2424** (W 424)   **2425** (W 425)   **2426** (W 426)




**2427** (W 427)   **2428** (W 428)   **2429** (W 429)   **2430** (W 430)   **2432** (W 432)   **2484** (W 484)   **2485** (W 485)



**2486** (W 486)   **2487** (W 487)   **2489** (W 489)   **2490** (W490)   **2491** (W491)   **2492** (W492)   **2493** (W493)


## Modelli Doellken:

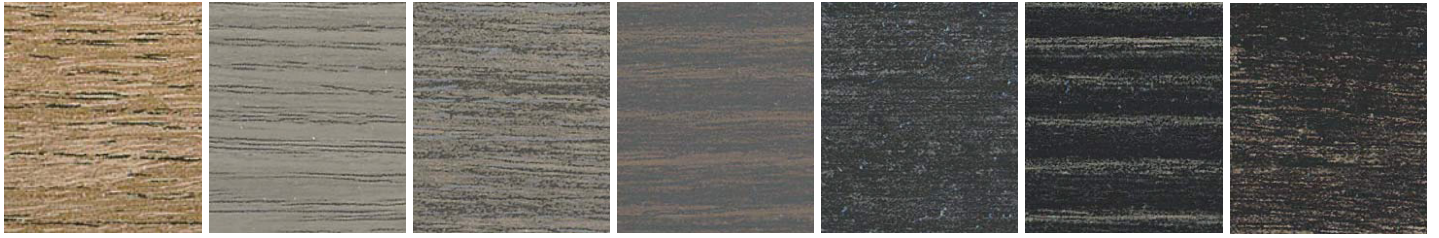

**2494** (W 494)   **2495** (W 495)   **2496** (W 496)   **2497** (W 497)   **2498** (W 498)   **2499** (W 499)   **2550** (W 550)




**2553** (W 553)   **2554** (W 554)   **2555** (W 555)   **2556** (W 556)   **2557** (W 557)   **2562** (W 562)   **2563** (W 563)

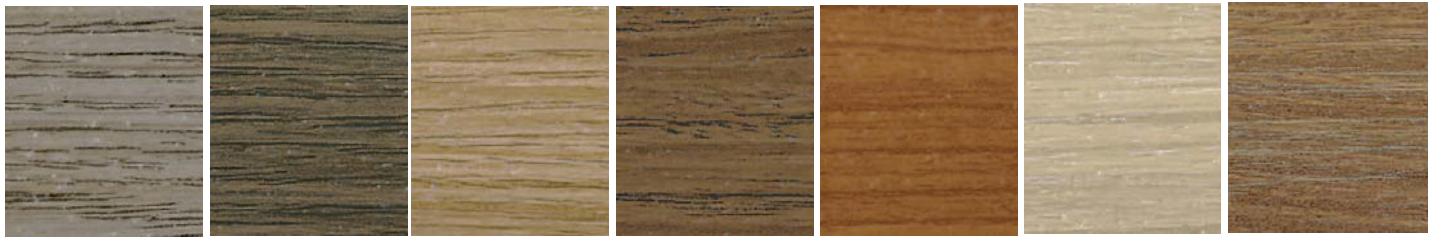


**2564** (W 564)   **2565** (W 565)   **2567** (W 567)   **2568** (W 568)   **2569** (W 569)   **2570** (W 570)   **2573** (W 573)



**2574** (W 574)   **2575** (W 575)   **2580** (W 580)   **2581** (W 581)   **2582** (W 582)   **2583** (W 583)   **2584** (W 584)

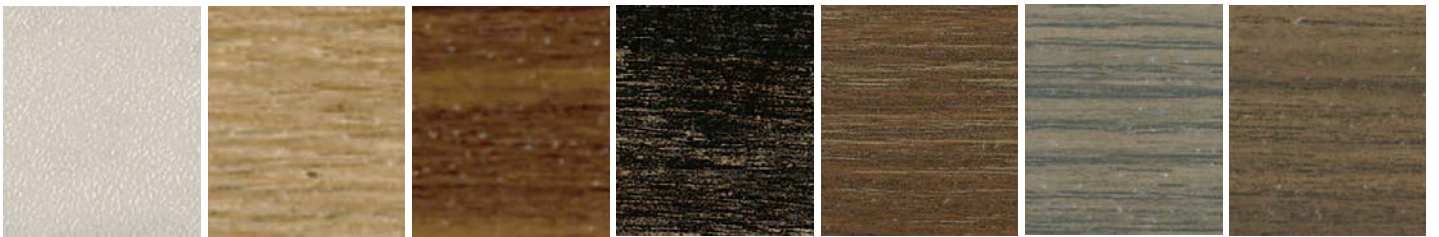

**2585** (W 585)   **2586** (W 586)   **2587** (W 587)   **2588** (W 588)   **2589** (W 589)   **2590** (W 590)   **2595** (W 595)

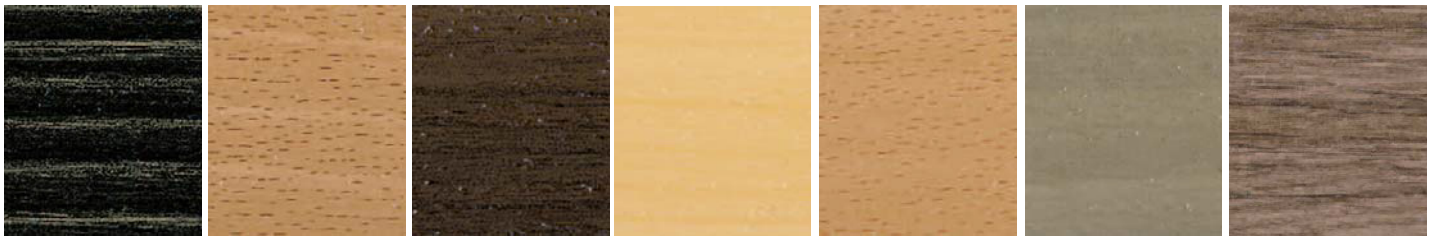

**2596** (W 596)   **2597** (W 597)   **2598** (W 598)   **2599** (W 599)   **2600** (W 600)   **2602** (W 602)   **2603** (W 603)



**2605** (W 605)   **2606** (W 606)   **2607** (W 607)   **2608** (W 608)   **2609** (W 609)   **2610** (W 610)   **2611** (W 611)


## Modelli Doellken:




**2612** (W 612)   **2613** (W 613)   **2615** (W 615)   **2616** (W 616)   **2617** (W 617)   **2618** (W 618)   **2619** (W 619)




**2622** (W 622)   **2623** (W 623)   **2625** (W 625)   **2626** (W 626)   **2627** (W 627)   **2628** (W 628)   **2629** (W 629)

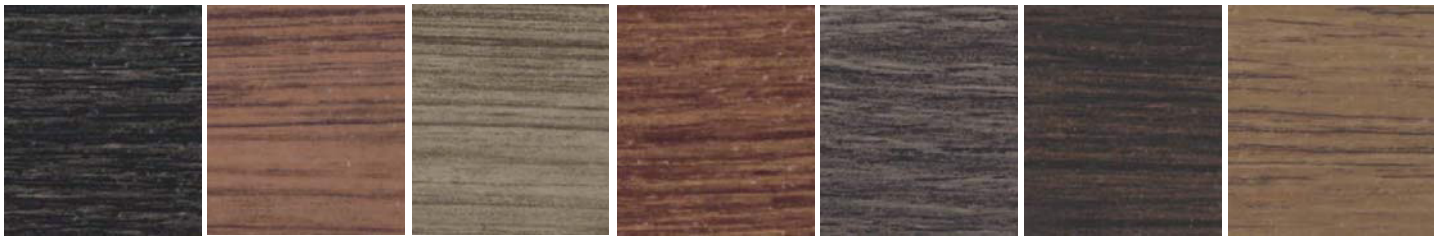


**2630** (W 630)   **2631** (W 631)   **2632** (W 632)   **2633** (W 633)   **2634** (W 634)   **2635** (W 635)   **2636** (W 636)

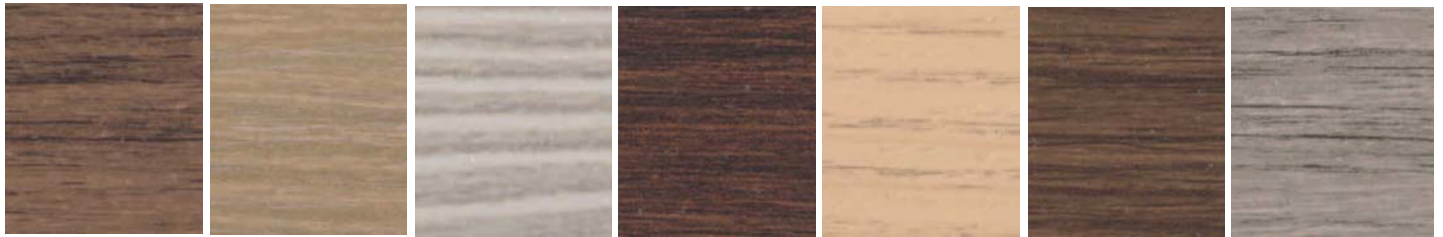


**2637** (W 637)   **2638** (W 638)   **2639** (W 639)   **2642** (W 642)   **2656** (W 656)   **2657** (W 657)   **2658** (W 658)

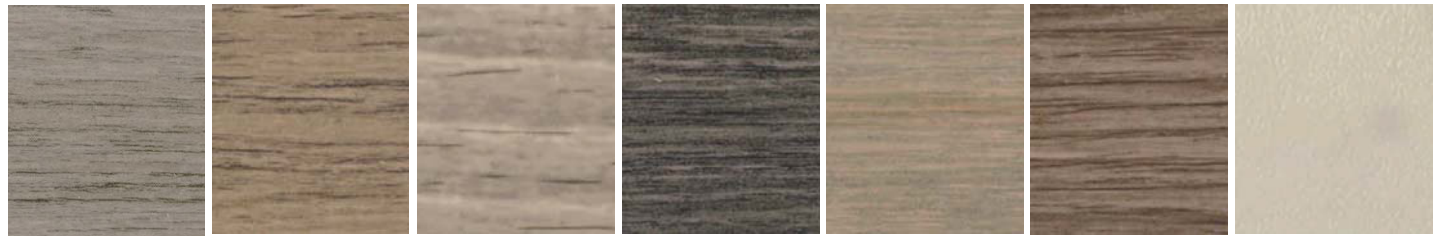

**2660** (W 660)   **2661** (W 661)   **2662** (W 662)   **2663** (W 663)   **2664** (W 664)   **2667** (W 667)   **2711** (W 711)

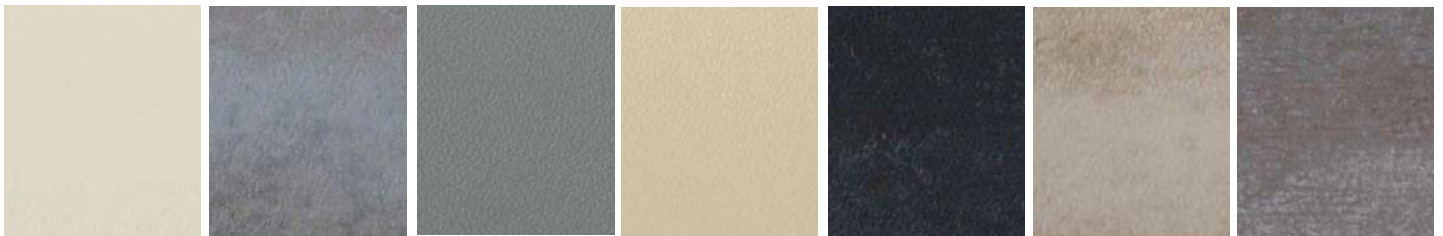

**2712** (W 712)   **2713** (W 713)   **2714** (W 714)   **2715** (W 715)   **2716** (W 716)   **2717** (W 717)   **2718** (W 718)

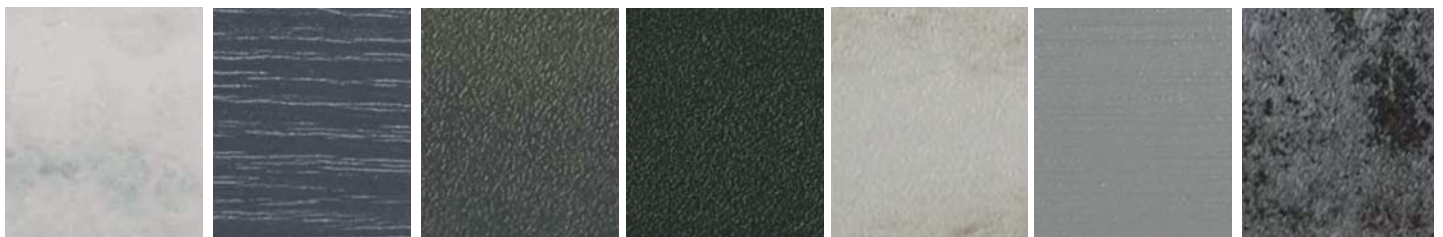

**2719** (W 719)   **2720** (W 720)   **2721** (W 721)   **2722** (W 722)   **2724** (W 724)   **2724** (W 724)   **2725** (W 725)

## Modelli Doellken:



2726 (W 726)

2727 (W 727)

2728 (W 728)

2729 (W 729)

0117

0110

436A



2374 (W 374)

2604 (W604)


2000

2001

2002

2003

2004

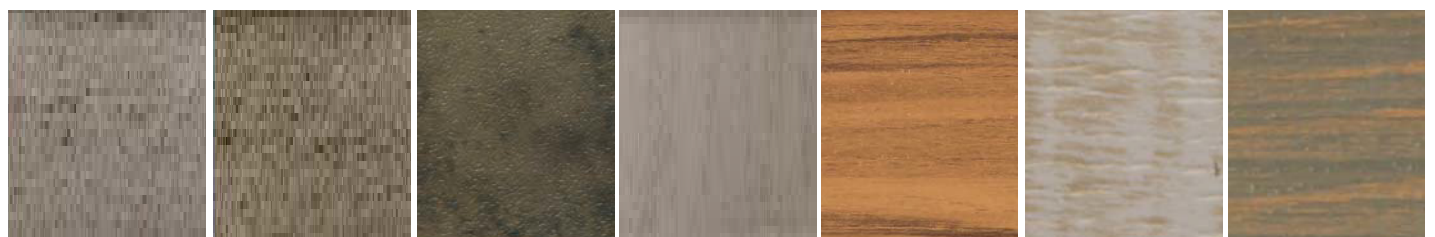

2005

2006


2007

2008

2010

2011

2012

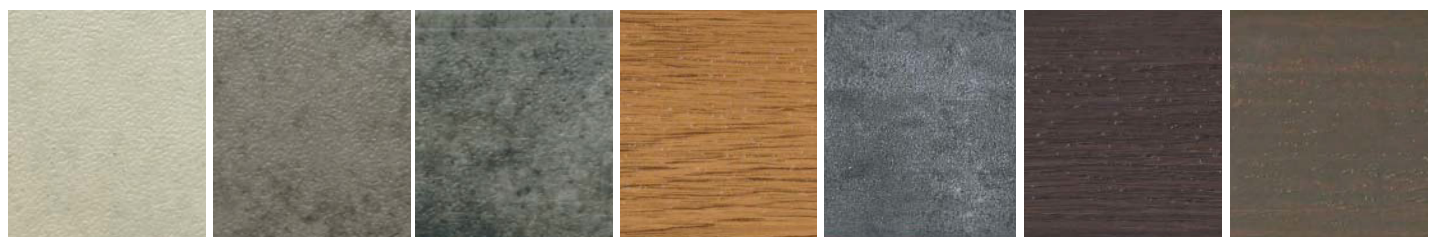

2013

2015


2016

2017

2018

2019

2020

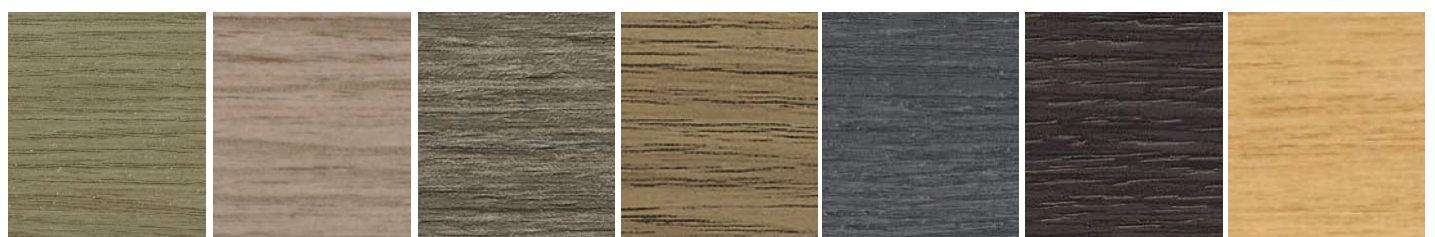

2021

2022

2023

2024

2030

2031

2032





2033

2258

# EP 60/13 flex life

Battiscopa rivestiti plastici con anima in HDF  
(particolarmente indicati in abbinamenti a pavimenti in LVT)

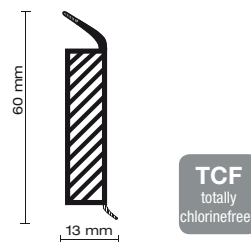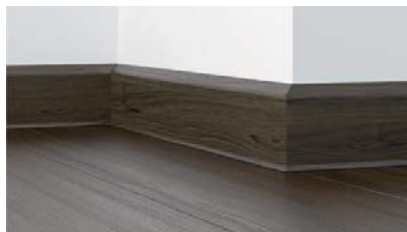

1 pacco= 10x 2,50 m

## Specifiche tecniche:

Anima in HDF avvolta con materiale plastico base di PP/TPE, con alette flessibili



## Raccomandazioni per l'installazione:



Döllken  
Mitre Tool



Döllken  
Hot-melt

## Strumenti:


- Punzonatrice "Type 1001"
- Strumento di misurazione
- Forbici per battiscopa
- Pistola HKP 220 per applicazione adesivo hotmelt

Per il montaggio raccomandiamo l'uso dell'adesivo hotmelt Döllken HKS 18/300, tenendo conto delle rispettive istruzioni d'uso. Il tipo di fissaggio dipende dalla tipologia di parete la quale dovrà essere valutata dall'installatore. Il battiscopa è facilmente applicabile.


Cortesemente attenersi alle istruzioni per l'installazione.

## Istruzioni per il taglio dei profili finali:


Il profilo finale dell' EP 60/13 può essere formato senza componenti aggiuntivi usando la punzonatrice "Type 1001". Procedi come segue:

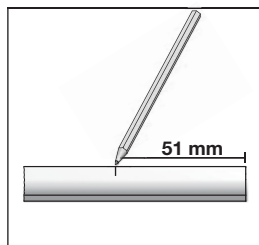


Dal punto finale del profilo lasciare 11 mm. Misurare che da quel punto la distanza sia di 51 mm e segna sul profilo.

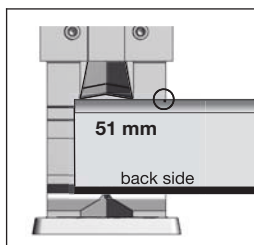

Quindi applica il bordo della punzonatrice sul livello segnato in precedenza quindi chiudere il dispositivo chiudi-attacca.

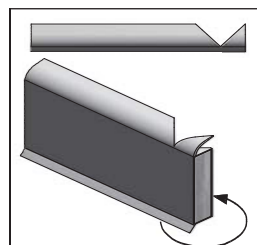

Girare il pezzo finale in modo circolare e incolla il settore chiave.

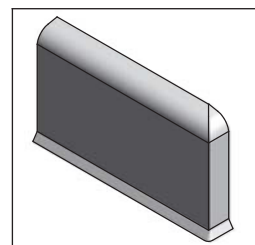

In modo che il profilo termini nelle estremità libere come nei casi di porte, scale o posti di transizione.

# EP 60/13 flex life

Battiscopa rivestiti plastici con anima in HDF  
(particolarmente indicati in abbinamenti a pavimenti in LVT)



La gamma colori di EP 60/13 Flex Life sono abbinabili alle principali collezioni di pavimenti LVT. Quotidianamente vengono realizzati nuovi colori. Verifica attraverso il nostro ricerca-modelli nel nostro sito web, sicuramente troverai l'abbinamento del battiscopa al tuo pavimento.

Visita il nostro ricerca-modelli nel nostro sito web:  
[www.doellken-weimar.de/en/products/decorfinder/](http://www.doellken-weimar.de/en/products/decorfinder/)

Döllken-Weimar GmbH  
Gewerbegebiet U.N.O.  
Stangenallee 3  
99428 Nohra/ Germany  
[info@doellken-weimar.de](mailto:info@doellken-weimar.de)  
[www.doellken-weimar.de](http://www.doellken-weimar.de)